


HVORDAN MÅLE OG HVA DU TRENGER TIL MONTERING AV GLASSREKKVERK!

Hvordan måle opp glassrekkverket?

- Mål utvendig av reisverk/dragere (Vi trekker fra på dine mål, hva stolper og skinner bygger ut ekstra).

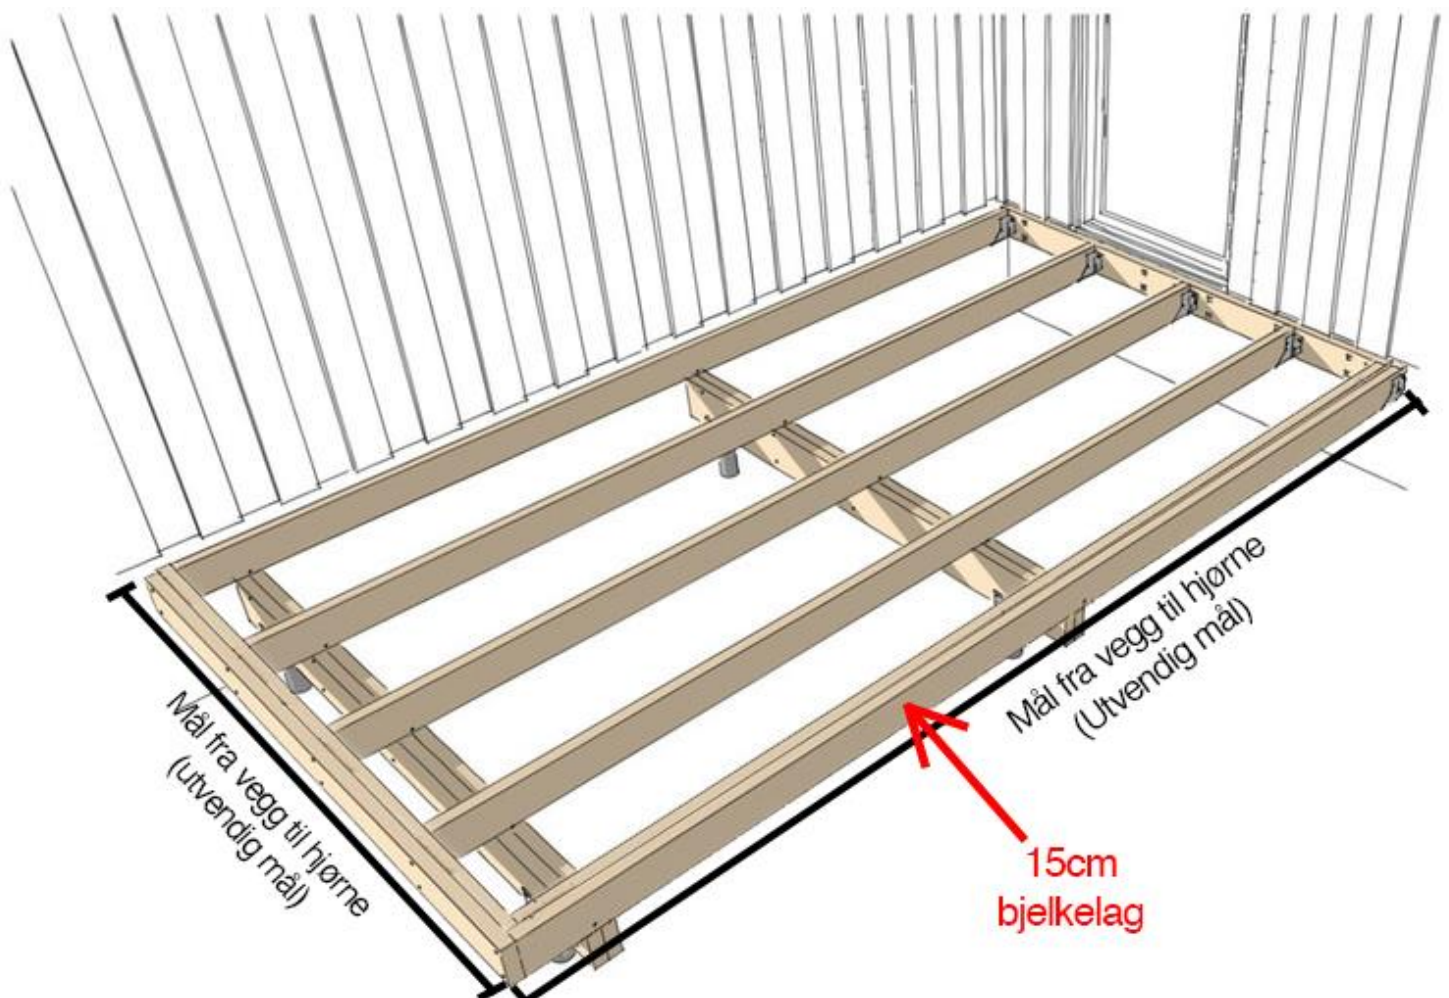

Hva må man ha av innfestning for glassrekkverk?

- DET HOLDER IKKE MED KUN TERRASSEBORD NÅR MAN SKAL MONTERE REKKVERK!
- Man bør ha minimum 15cm med bjelkelag (2stk bjelker som vist på illustrasjonen over) når man skal montere stolpefritt rekkverk.
- Ved montering av toppmonterte stolper bør reisverket være satt opp med en flate på 150mm (2stk 2"6 hvor den ene er montert på flasken).

Hva trenger man for selve monteringen av glassrekkverk?

- Drill med bor og bits, slik at man kan forborre hull til skruer (har man stolper så benyttes det 8mm skruer og ved stolpefritt benyttes det 10mm skruer).
- Målebånd for å måle avstanden mellom stolper eller glass.
- Umbraco for å skru på plass skruer på glassklemmene på de syrefaste stolpene (VIKTIG! IKKE BENYTT DRILL HER!)
- Skruer i glassklemmer på stolperekverk bør etterstrammes etter noen måneder og ellers en gang I året.
- Zalo eller såpe kan være en fin ting å ha I nærheten da gummilister kan være noe vanskelig å få presset inn.

LYKKE TIL MED OPPMÅLING OG MONTERING!

AGRIPA